



Organo-MS

by oceamo

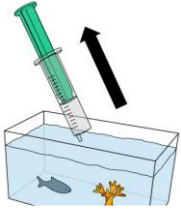




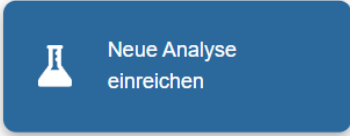

Vielen Dank, dass Du dich für eine Analyse von Oceamo entschieden hast!



Die richtige Probenahme ist ein wichtiger Teil der Analyse und trägt entscheidend zur Aussagekraft der Ergebnisse bei.

Bitte lies die Anleitung sorgfältig durch und folge ihr genau. Bei einer falsch durchgeführten Probenahme können manche Werte unter Umständen nicht gemessen werden oder es kann zu verfälschten Ergebnissen kommen.

Probenahme:

 <p>1. Spüle die beigelegte 20-ml-Spritze mehrmals mit Aquarienwasser und fülle sie danach vollständig mit Aquarienwasser.</p>	 <p>2. Setze den beigelegten Filter auf die Spritze auf. Spüle den Filter mit Probe, bis noch exakt 13 ml in der Spritze verbleiben.</p>	 <p>3. Öffne das Probenfläschchen und befülle es mit diesen 13 ml Wasserprobe durch den Filter.</p>	 <p>4. Öffne das kleine Fläschchen mit Stabilisator, und füge den Inhalt zur Probe hinzu. Schraube das Probenfläschchen anschließend fest zu, und mische die Probe durch Schütteln.</p>
 <p>5. Lagere die Probe bis zum Versand kühl (z. B. im Kühlschrank).</p>	 <p>6. Logge Dich auf www.oceamo-portal.com ein (falls Du noch keinen Account hast, registriere Dich neu) und reiche die Probe ein.</p>	 <p>7. Verpacke das Fläschchen und sende es an uns: <i>Oceamo e.U., Schulstraße 5 3200 Ober-Grafendorf</i></p>	<p>Du wirst benachrichtigt, sobald die Probe bei uns ankommt, und sobald Dein Analyse-Ergebnis vorliegt! Bei Fragen melde Dich gerne: office@oceamo.at +43 (0) 650 2209329</p>